
YAMAHA SYNTHESIZER 取扱説明書

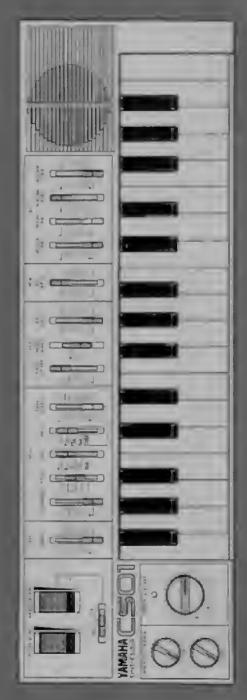


ごあいさつ

このたびはヤマハコンボシンセサイザー CS 01をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

CS01は、ヤマハコンボシンセサイザーCSシリーズのポータプルタイプとして開発したもので、軽量・コンパクトなボディに本格的シンセサイザーとしての機能をそなえております。

さらに電池、スピーカーを内蔵、ライブステージやホームパーティー、さらにはアウトドアでのさまざまな音作りを楽しめるものです。 この取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用ください。

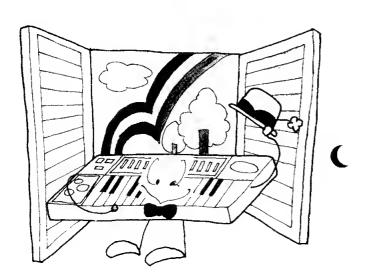



■目次

2変用のだめのご注意3
発続のしかた
電源を選ぶ5
外部アンプ等の接続フ
ぎを出す/基本セッティング9
fを作る I / VCO······11
fを作るII/VCF······13
ずを作るⅢ/VCA······15
ずを作るⅣ/EG······16
fを作る V / その他の機能
モジュレーション(変調)をかける18
ピッチ(音程)を変える19
ピッチ(音程)を変える19 BREATH CONTROL21
BREATH CONTROL ·····21
ピッチ(音程)を変える
BREATH CONTROL ······21 プロック・ダイヤグラム/スペック·····23 ストラップ・ピンについて·····25
BREATH CONTROL21 プロック・ダイヤグラム/スペック23 ストラップ・ピンについて25 オプションのご紹介26
BREATH CONTROL21 プロック・ダイヤグラム/スペック23 ストラップ・ピンについて25 オプションのご紹介26 ナウンドバリエーション27
BREATH CONTROL21 プロック・ダイヤグラム/スペック23 ストラップ・ピンについて25 オプションのご紹介26

ご愛用のためのご注意



設置場所について

次のような場所でご使用こなりますと、哲學などの原因となりますのでご注意くぎ さい。

- ●万際など直角日光の当たる勘所や、庭房器具のそばなど可諾に客い場所
- ●急度の特に低い提示
- ●記録やホコリの名い場所
- 振動の多い場所



牽理な力を加えない

スイ・ッチやツマ三類「無理な力を加えることは避けてください。



セットの移動

セットを移動する場合には、接続コードのショートや新線を防ぐため、他の機器と の接続コードを取りはずしてから動かしてください。



接続について

5~8ページの「揺瘍のしかた」をよく読み、正しく接続をしてください。 また、スピーカー破損防止のため機器揺削つ際は、それぞれの電源スイッチを(にしてからおこなってくざさい。



外装のお手入れには

外数をペンジンやシンナー系の変体で描いたり、近くでエアソールタイプの報告語 を敵衛したりすることは置けてください。

お手入れは、プすぞらかい布で乾拭さするようこしてください。



保証書の手類さを

お買い因めいたださました際、購入店でのず保証期の手続きをおこなってください。 保証書に販売店印がありませんと、保証監測中でもガーサービスの必要がある場合 には実費をいただくことになりますので、充分ご注意くださいますようお願いいと します。



保管してください。

この取扱説明書を否読みこなった後は、保証書とともに大切に保管してください。



落常に対する注意

落電などの恐れがあるときは、早めにコンセントからACアダプターを扱きとって ください。



他の電気機器への影響について

CSO/はディジタル回路を多用しているため、ごく近くでラジスやテレビなど他の 電気機能を何節にご使用になりますと、雑音や誤動性の原因となることがあります。 ●リオやテレビなどの電気機器から充分離してご使用ください。




音楽を楽しむエチケット

名音 スリから島でするくき 18 1mm (Alle 中央連盟を 10 ましょう)。 などを思われなける。皆わたところにい名をかけて しきにます。選出な严重をしざけ、樹を倒れたり、

母をも終り場所によっては大名間になるもの。 へいらつとれては声にでは。 こうまつか。 云 です。暗点は、「配便を充分に、ふしょう。動きな、「身はみからですしむすべ、あないに、あたいを通ら

接続のしかた

■電源を選ぶ

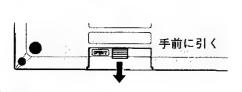

②UM-3型(単3)電池6個を図のように⊕⊖を正しく入れます。

●乾電池で使うには

図の手順で電池を入れてください。



電池で使うときは、ACアダプターが抜かれていることを確かめてください。 つながれていると電池の回路が切れて電池では動作しません。

電池の寿命


音の大きさや電池の種類によって変わりますが、最大音量(目盛10)で、内蔵スピーカ使用時がほぼ6時間、外部アンプやヘッドホン使用時がほぼ16時間です。(日立マクセルSUM-3使用時)

電池交換の時期

CS01には減電圧表示回路が内蔵されており、電池が消耗するとインジケータが点滅します。インジケーターが点滅したときは、新しい電池と取り換えてください。


点滅する

- ※電池交換の際は全品新しいものと取り替え、使用した電池を 混ぜて使わないでください。
- **電池は同じ種類のものを使用し、違う種類(マンガン乾電池 とアルカリ乾電池など)を混ぜて使わないでください。
- *電池は充電、ショート、分解、加熱、火の中へ投入しないでください。
- ※長期間電池をご使用にならないときは、内部の液がもれることがありますので取り出しておいてください。

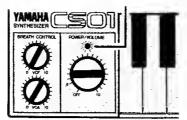


●電灯線電源で使うには

別売品のACアダプター (PA-1) をCS01の (DC IN 12V) ●に接続します。

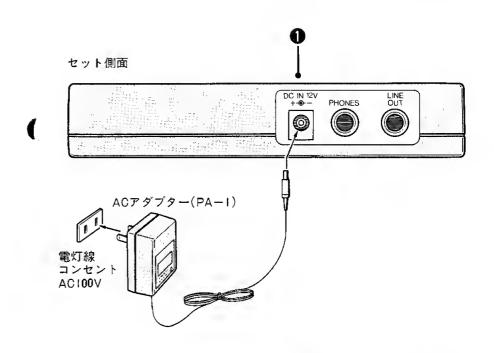

ACアダプターをご使用のときは、セットに電池が入っていても電池を消耗させることなく、ご使用になれます。

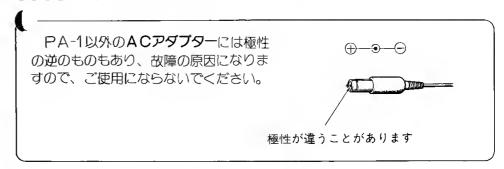

■外部アンブ等の接続

内蔵スピーカーを使用しないでヘッドホンを使用したり、外部スピーカーを使用して演奏するときは、サイドパネルの接続属子に各機器を接続します。

PHONESやLINE OUT 併子に接続されていると、内蔵スピーカーは動作しなくなります。


@PHONES (ヘッドホン端子)

ヘッドホンを接続する端子です。ヘッドホンはキーボード用のモノラルタイプ の起、ステレオ用ヘッドホン(出力はモノラル)でも使用できます。

@LINE OUT (出力属子)

外部スピーカーを使用するとき又は、ミキサーに出力するときの属子です。 この属子には直接スピーカーを接続することはできません。外部スピーカーを 使用するときは、ヤマハKS50などのパワーアンプ内質のキーボード用スピーカー システムを使用するか、一般のオーディオ用アンプをご使用ください。



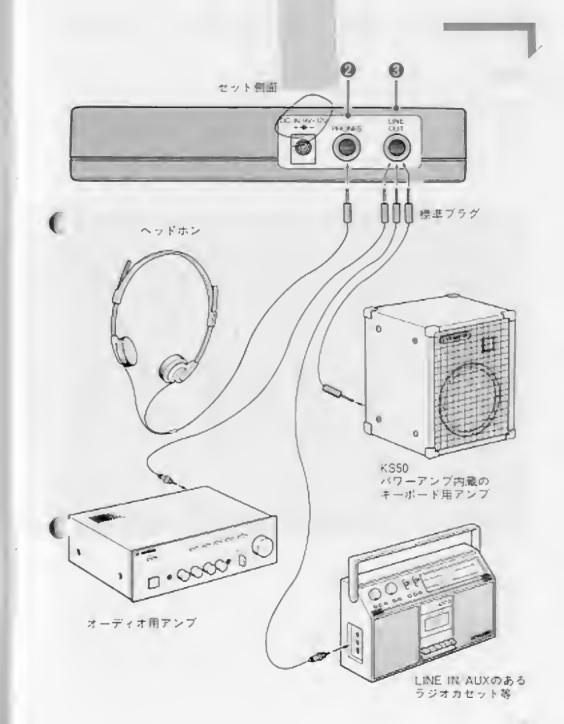

音を出す/基本セッティングー

■電源スイッチを入れる


◆POWER VOLUME (電源スイッチ/ボリューム)

電源スイッチはボリュームと連動しています。右に回すと電源がONになり、

インジケーター⑤が点灯します。

ボリュームは10側に回すほど大きくなります。

CS01はモノホニックシンセサイザー(高音優先)です。したがって2つ以上の鍵盤を同時に押したときは、音程の高い方が優先されて出力されます。 (和音を作ることはできません。)

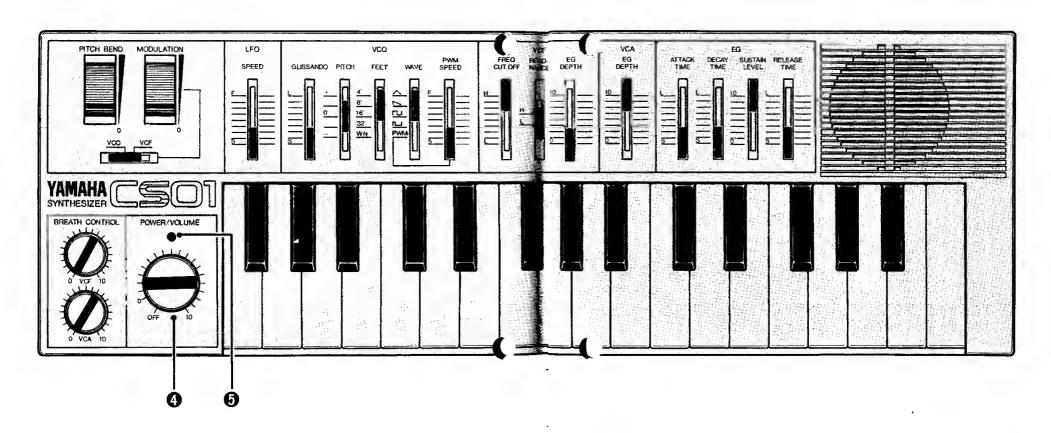

電源スイッチを**ON**にしたら、ツマミは図のようにセットします。鍵盤を押してみましよう。音が出ましたか。 正しく音が出ることを確認したら、セッティングはこのままで次のステップへ進んでください。

音を作るI/VCO



VCOは電圧制御発振器の略称で、鍵盤の音程に対応する電圧から音源を作る働きをします。


■音域を選ぶ

⑤FEET (フィートスイッチ)

演奏する音域を切り換えるスイッチです。CSO1は32鍵で2オクターブ半(ファートスイッチが8のとき F_2 ~ C_5)をカバーしますが、フィートスイッチを切り換えることによって、全体で5オクターブ半まで音域を拡大することができます。

WNに切り換えるとホワイト・ノイズが発生します。ホワイト・ノイズの音源を用いてVCFで音色加工をすると、波・風などの効果音を作ることができます。


鑑盤を押しながらフィートスイッチを切り換えて確かめてみてください。

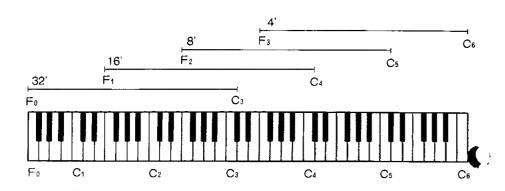

■ピッチ(音程)を合わせる

●PITCH (ピッチレバー)

基本となるピッチ(音程)を合わせるチューニングツマミです。他の楽器との 合奏をするようなときに合わせてください。

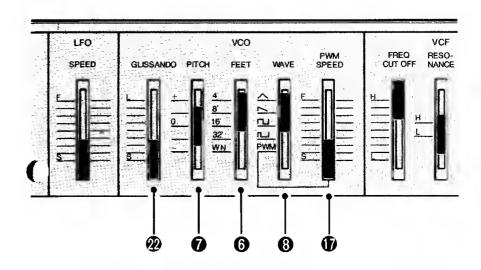

■波形を選ぶ

⑤WAVE (波形スイッチ)

音源となる波形を選ぶスイッチです。

波形はそれに含まれる倍音構成によってさまざまな形のものがあります。

CS01には下表のように4つの波形と矩形波のパルス幅を周期的に変えるPWM があります。

	波 形	名 称	特徴						
1	\wedge	三 角 波	澄んだ音、フルートなど						
Ţ		ノコギリ波	華やかな音、バイオリンなどの弦楽器や金管楽器など						
	П	矩 形 波	素朴な音、クラリネットなど						
	LJ	非対称矩形波	鼻づまり的な音、トランペットやオーボ工系など						
	Ш	PWM	厚みのある音、 ・・						

PWM SPEED ②、GLISSANDO ②については「音を作る V/その他の機能」で説明します。

以上で基本的な音源が選べました。次のVCFブロックの働きを確かめるため に、各ツマミを基本セッティングにもどし、次のステップに進んでください。

音を作る II/VCF


■VCFブロック

VCFは電圧制御フィルターの略称です。このフィルターはVCOからの音源信号に含まれる倍音を、一部カットすることによって音色を変える働きをします。

■音色を作る

●FREQ. CUT OFF (カットオフ周波数)


フィルターのカットオフ周波数をコントロールするレバーです。

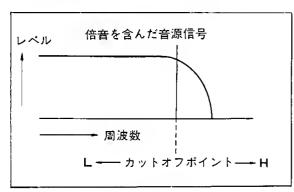


レバーをH側にするとより高次の倍音が通過するため、明るく・硬い音色になります。逆にL側にするほど高次の倍音からカットされ、ソフトな音色になります。L側いつぱいにすると、基音までカットされ音が出なくなることがあります。

●RESONANCE (レゾナンス)

スイッチを**H**側にするとカット オフポイント付近の倍音だけが強 調され、張りやツヤのある音色に なります。

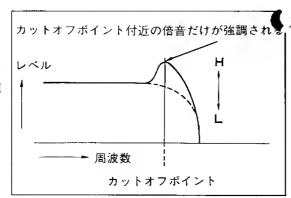

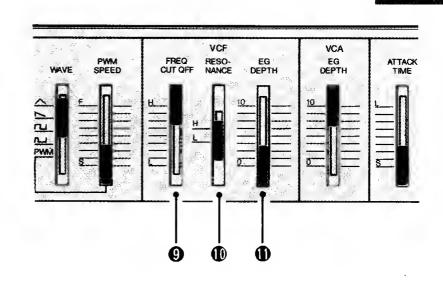


のEG DEPTH (EG デプス)

このレバーはEGブロックで設定したエンベロープのVOFに働く度合をコントロールします。

エンベロープ信号はVCFのカットオフ周波数を移動させ、音色に時間的変化を与えます。

レバーを10側にするほど強く働きます。

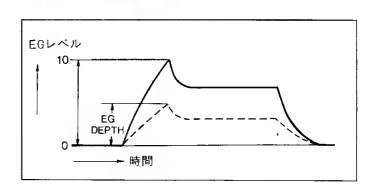

音を作るIII/VCA

音を作るIV/EG

Committee the second second

■VCAブロック

VCAは電圧制御アンプの略称です。

このアンプは加える電圧値の大小で増幅度が変化するもので、この電圧にEGで設定したエンベロープ電圧を用います。


■音量を変える


愛EG DEPTH (EG デプス)

このレバーは、EGブロックで設定したエンベロープ信号が、VCAに働く度合をコントロールします。

エンベロープ信号はVCAの増幅 度を変え、音量に時間的変化を与 えます。

レバーを10側にするほど強く働きます。

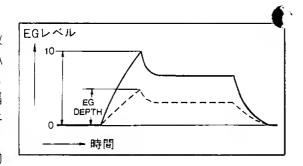

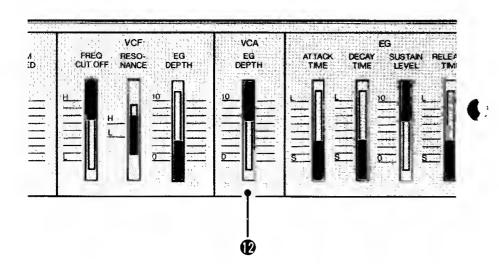


■EGブロック

FGはエンベロープ・ジェネレーターの略称です。

音の違いには、音程・音色・音量の違いの他に音の鳴り方の違いがあります。 たええばピアノとフルートとではほとんど同じような波形をもった音色なので すが、はっきりと2つの楽器を聞き分けることができます。これはピアノとフルートでは個々特有の音の鳴り方を持っているためです。

この音の鳴り方の違いとは、音の出かた、消えかたの音色と音量の時間的変化 (いいます。この変化をエンベロープと呼びます。

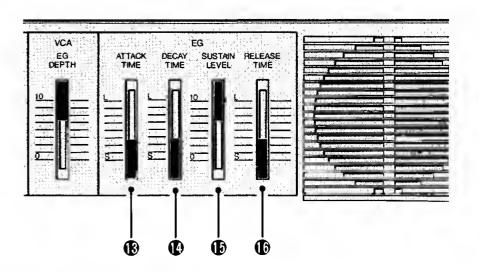

ATTACK TIME (アタックタイム)

鍵盤を押した瞬間から、最大変化になるまでの立上り時間をコントロールします。

レバーをし側にするほどゆつくりと立上ります。

©DECAY TIME (ディケイタイム)

最大変化(立上りのピーク)から、減衰して**サスティンレベル®**で設定したレベルになるまでの時間をコントロールします。

レバーをL側にするほどゆっくりと減衰します。



サスティンレベルが**10**側いっぱいになっていると、立ち上りのレベルと同じになってしまうため、ディケイタイムによる効果が得られなくなります。

©SUSTAIN LEVEL (サスティンレベル)


アタック、ディケイタイムによる変化が終わり、鍵盤を押している間だけ持続 するレベルをコントロールします。

レバーを10側にするほどレベルが大きくなります。

このレベルとは、EGがVCFに働くときはカットオフポイントの移動レベルをいい、VCAに働くときは音量のレベルになります。

©RELEASE TIME (リリースタイム)

鍵盤を離してから音が消えるまでの時間、余韻の長さをコントロールします。 レバーをL側にするほど余韻が長くなります。

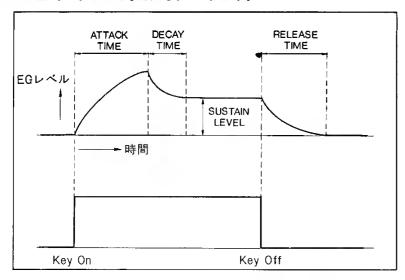

実際に音を出して、エンベロープがVCF、VCAに働くようすを確かめてください。このエンベロープを設定することによって、さまざまな音を作ることができます。


次のステップでは、シンセサイザーらしい特殊な音作りについて説明します。

音を作る V/その他の機能

■モジュレーション(変調)をかける

モジュレーションは音に周期的な変化を与えることで、CS01には**PWM**と**LFO** があります。


●PWM (バルスワイズモジュレーション) PWMはパルス幅モジュレーションの略称で、矩形波のパルス幅を 、WM SPEED® で設定したスピードで変調することです。この変調をかけることによって、音色がに じんだ感じのコーラス効果が得られます。

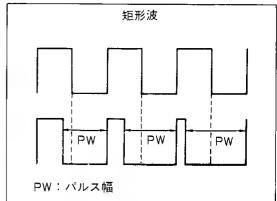

●PWM SPEED (PWMスピード)

WAVE®スイッチを PWM に切り 換えたときのパルス幅の変化スピ ードをコントロールするレバーで す。

レバーをF側にするほど変化ス ピードが速くなります。

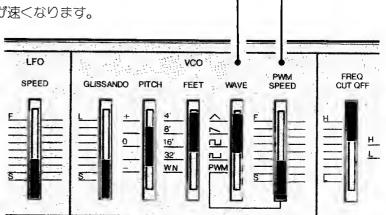

●LFO (低周波発振器)

LFOは低周波発振器の略称です。

LFOで発振した低周波でVCO、VCFブロックを変調し、音程、音色に周期的な変化を与えます。

⊕SPEED (LFOスピード)

LF()の発振周波数を変えるレバーです。

レバーをF側にするほど発振周波数が高くなり、変化するスピードが速くなります。

@MODULATION (モジュレーションホイール)

変調のかかる度合をコントロールするホイールです。

ホイールの目盛が \mathbf{O} の位置では変調はかからず、上の方に回すほど強くかかります。

⑩VCO/VCF (VCO/VCF切換スイッチ)

変調をかけるブロックを選ぶスイッチです。


VCOにすると音程が周期的に変化して、ビブラート効果が得られます。 VCFにすると音色が周期的に変化して、グロールやワウ・ワウ効果が得られます。

VOFにするとカットオフポイントが周期的に変化することによって音色が変化します。したがってFREQ CUT OFF®やEG DEPTH®のレバーを上げすぎますとカットオフポイントが変化できなくなり、モジュレーション効果が得られなくなることがあります。

■ピッチ(音程)を変える

@P(TCH BEND (ピッチベンドホイール)

ピッチベンドホイールは、演奏中一時的にピッチを変えたいときに使用します。 ピッチを連続的に変られるため、ギターのチョーキング等の効果が得られます。 ピッチの変化する範囲は上に約1オクターブです。

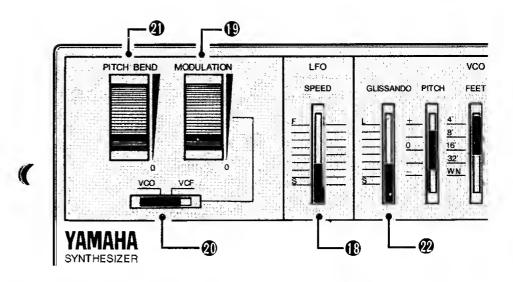

@GLISSANDO (グリッサンド)

音程が自動的に半音づつ移動するグリッサンド効果を得るレバーです。

レバーを**L**側にするほどゆるやかに音程が移り、レバーを**S**側に近づけますと連続して音程変化するように聞こえますので、ポルタメント効果のように使用することもできます。

はじめに低域の鍵盤を押します。次に高域の鍵盤を押してみましょう。音程が 半音づつ上昇するのがわかりましたか。 今度は高域の鍵盤を離してください。 音程が下降します。

グリッサンド効果は、鍵盤を押しつづけていないと得られませんが、EGブロッ(のリリースタイム®をし側にすると、鍵盤をすぐはなしたとしても音の余韻の中でグリッサンド効果を得ることもできます。

19

The state of the s


■BREATH CONTROL


別売の**ブレスコントローラー (BC1)** を接続しますと、息を吹く強さによって、 VCFとVCAのエンベロープをコントロールすることができます。

管楽器のように、タンギングなどを含め息で音色や音量がかなり広く変えられますので、従来の電子楽器で実現できなかった全く新しい、演奏効果を得ることができます。

②BREATH CONTROL (ブレスコントロール端子)

別売のブレスコントローラー (BC1) を接続します。この時、CS01の VOLUME ツマミ◆を0にするか、VCA感度ツマミ◆を0にしてください。

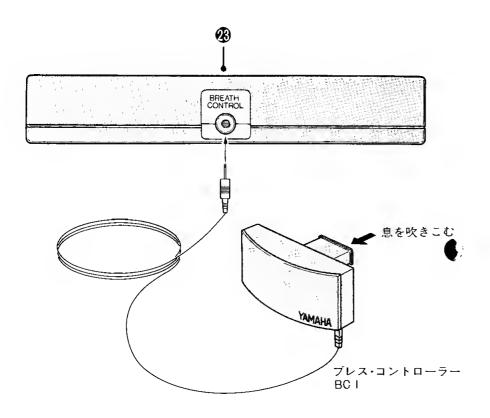

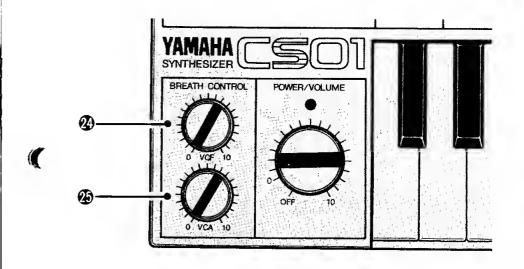

②VCF (VCF感度)

BC1のVCFに働く感度を調整します。ツマミを10側にまわすほど強くかかります。

VCFブロックのFREQ. CUT OFF®やEG DEPTHののレバーを上げすぎますと、かかりにくくなります。


⊕VCA (VCA感度)

BC1のVCAに働く感度を調整します。ツマミを10側にまわすほど強くかかりま

VCAブロックのEG DEPTH®を上げすぎますと、かかりにくくなります。

ブロック・ダイヤグラム/スペック

■ブロック・ダイヤグラム

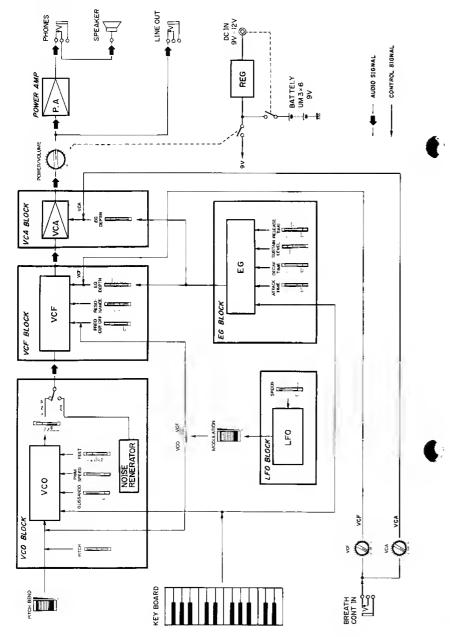

	7,	ペ	11	כיו)
-	1	'			

鍵盤			32鍵·····F2~C5					
コントロール	LF0		SPEED0.8~21Hz					
	VCO		GLISSANDO0~6±2sec					
			PITCH±100セント					
			FEET4'/8'/16'/32'/WN					
			WAVE····································					
			PWM SPEED0.6~12Hz					
197	VCF		CUT OFF FREQ L~H					
			RESONANCE······ H/L					
			EG DEPTH······0~10					
	VCA		EG DEPTH······0∼10					
	EG		ATTACK TIME S~L					
			DECAY TIMES~L					
			SUSTAIN LEVLE 0~10					
			RELEASE TIME·······S~L					
	WHEEL		PITCH BEND+約1∞t					
			MODULATIONVCO/VCF					
	BREATH CO	NTROL	VCF······0~10					
			VCA······0~10					
			VOLUME······0 ~10					
入出力端子			LINE OUT10KΩ					
			PHONES8~150Ω					
i			DC-IN·····12V (PA-1)					
			BREAH CONTROL ······BC-1					
その他		乾電池…						
		電池寿命	スピーカー使用時…約6時間					
			LINE OUT, ヘッシド					
			ホン使用時約16時間					
		寸法	·····489×160×36mm					
			·····1.5kg					
		外装	・・・・・・・・・・・・・・メタリックシルバー					
付属品		ストラップ	プ・ピン(取付ネジ付)…2個					
		乾電池 E	3立マクセルSUM-36本					

ストラップ・ピンについて

付属のストラップ・ピンを**CS01**の両サイドに取り付けて、ギターのストラップで肩からさげて演奏することができます。

別売のキャリング・ケース(SC-01)のストラップをはずしてCS01に取り付ける こともできます。

ストラップ・ピンの取り付けは、下図のように行なってください。



オプションのご紹介


•

CS01には別売付属品として次のものが用意されております。

◆キャリング・ケース (SC-01)CS01の持ち運びや保存のときに便利なソフ

ト・キャリングケースです。

キャリングケースの 、トラップは着脱可能 でCS01のストラップと して使用できます。 CS01の出入れは図の ように行なってくださ い。

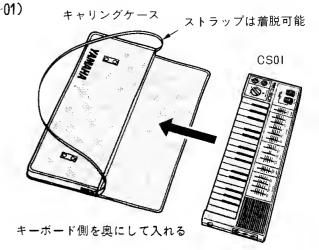



●ACアダプター (PA-1)

AC100V (家庭用コンセント) から、DC12Vを取りだす電圧変換器です。CS01の (DC IN 12V) へ電源を供給します。

●プレスコントローラー (BC1)

BC1へ息を吹きこむことによって、CS01のVCFとVCAのエンベロープをコントロールし、管楽器のような効果を得るものです。CS01のBREATH CONTROLへつないます。

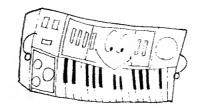


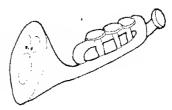

サウンド・バリエーション

ここに示めされているセッティングはほんの一例にすぎませんが、あなたのサウンド作りの参考にしてください。このセッティングをベースとし各コントローラーを微妙に変化させ、あなたのオリジナル・サウンドを作りましよう。 あとはあなたのセンスとアイディアで無限の音作りにチャレンジしてください。



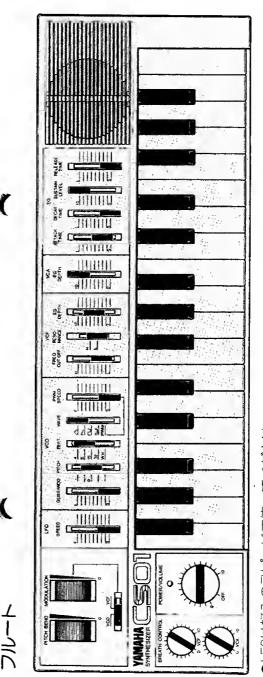


LFOは好みのスピードで使ってください。

▶FEETを4'にすればピッコロ風の音になります。

RESONANCEをHICしNCFEG DEPTHを中央付近まで

げるとシンセフルートになります

29

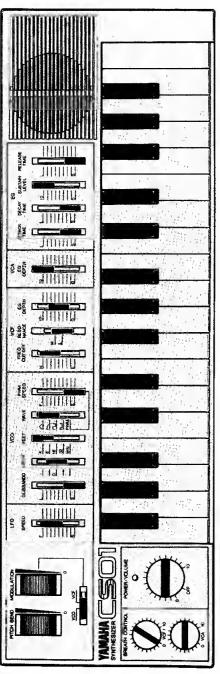

- PLFOは//ナゼンソのブブルートのフへ使してくがおい。
- ▶WAVEを心にすればリコーダ風になります。
- ▶BC1を使う時はVCA EG DEPTHを中央付近まで下げてブレスで音量を変えると生のバイオリンらしく使うことができます。


Tillill レンペシア YAMAHA

- ●FOでビブラートを軽くかけても効果的です。
- ●FEETは16でも使えます。
- ●FEETを16′にしGLISSANDOをややかけるとトロンボ

ンのしい暗にもなります。

BC1を使えばさらにアクセントがつき、表現力の豊かなトランペットになります。


31

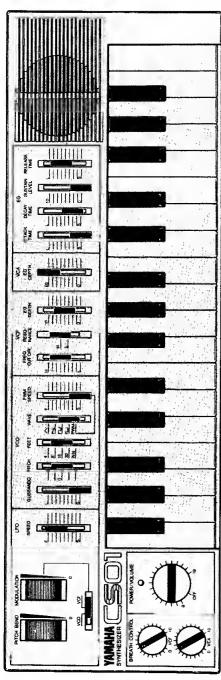

- ▶FETを32にすると16のときとまたすこし違う感じ がします。
 - ●VCFIZMODULATIONをかけてみても楽しい音になります オ

BC1 でタンギングしてアクセントをつけると表現力が豊かになります。


ンロ・ツンセ・コード

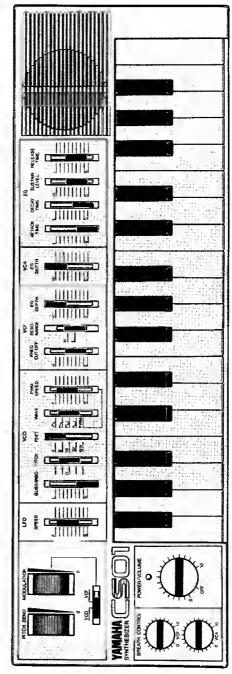

- VCOにMODULTAIONを上手に使ってください。
- ●WAVEをでにすればシンセ的になり、PWMにすればさらに音が広がり全く別の音として使えます。

●BC1を使ってエンベローブをコントロールすれば、 表現力が無限に広がり幅広い音楽に使えます。


シンセ・ベース

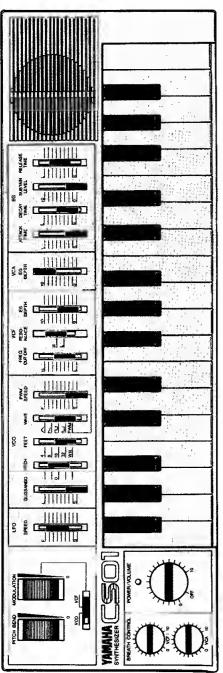

- 新しい感覚のエレクトリック・ベースの音です。
- ●VCFI2MODULATIONをかけると別の音として使えます。
- BC1を使ってアクセントをつけるとより一層シンセ

ベース的な楽しい音に早変りします。


サウンド・メル

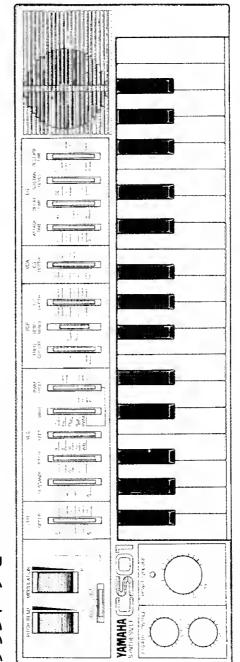


あなたのサウンドライブラリーとしてご活用下さい。

DATE:

サウンド・メモ

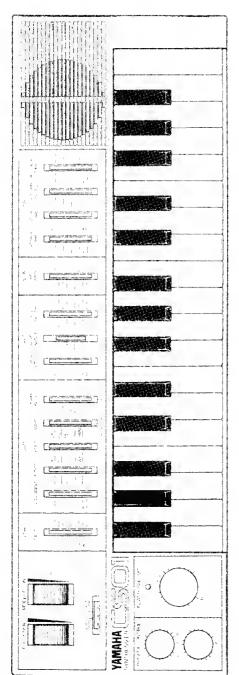

DATE:

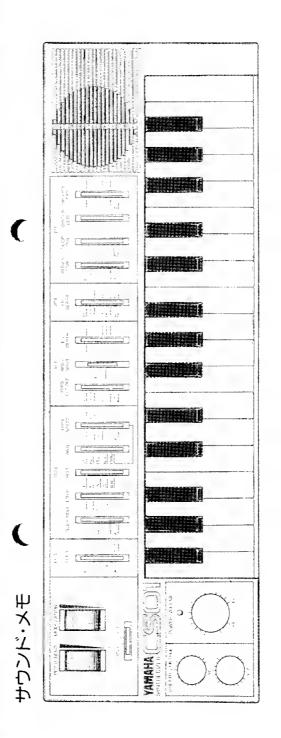

DATE:

サービスについて

●保証

CSMの保証期間は、保証書によりご購入から1ヵ年です。(現金、ローン、月 賦などによる区別はございません。)また保証は日本国内にてのみ有効といたしま đ,

●保証書

保証書をお受け取りのときは、お客さまのご住所、お名前、お買い上げ年月日、 販売店名などが記入されている事を必ずご確認ください。無記入の場合は無効量 なりますので、くれぐれもご注意ください。

●保証書は大切にしましょう

保証書は弊社が、本機をご購入いただいたお客さまに、ご購入の日から向う1 カ年間の無償サービスをお約束申しあげるものですが、万一紛失なさいますと保 証期間中であっても実費を頂戴させていただくことになります。万一の場合に備 えて、いつでもご提示いただけますように充分ご配慮のうえで保管してください。 また、保証期間が切れましてもお捨てにならないでください。後々のサービスに 際しての機種の判別や、サービス依頼店の確認など便利にご利用いただけます。

●保証期間中のサービス

保証期間中に万一故障が発生した場合は、お求めになられた販売店あるいは、 日本楽器支店の電音サービス係までご持参頂きますと技術者が修理、調整致しま す。この際、必ず保証書をご提示ください。お求めの販売店から遠方に移転され る場合は、事前に弊社支店までご連絡ください。移転先におけるサービス担当庁 をご紹介申しあげますと同時に、引き続き保証期間中のサービスを責任をもって 行うよう手続きいたします。

●保証期間後のサービス

満1ヵ年の保証期間を過ぎますとサービスは有料となりますが、引き続き責任 をもってサービスをさせていただきます。なお、補修用性能部品の保有期間は最 低8年となっています。

そのほかご不明の点などございましたら、右記ヤマハサービス網までお問い合 せください。

•	の音	·惊·	_ 1E	1690月	שא													
東	京	1	音	サ	_	ピ	ス	t	ン	9 -	_	1 (03)	572-3	341	〒104	東京都中	□央区銀	座7丁

- ●東京ステレオサービスステーション ☎(03) 255-2241 〒101 東京都千代田区神田駿河台3-4 (龍名館ビル4F)
- ●東京電音サービスステーション ☎(03) 572-3341 〒104 東京都中央区銀座7丁目11-3 (矢島ビル4F)
- ●横浜電音サービスステーション ☎(045)212-4852 〒231 横浜市中区本町6-61-1
- ●新潟電音サービスステーション ☎(0252)43-4321 〒950 新潟市万代1-4-8 (シルバーボールビルヤマハ新潟センター2F)

大阪電音サービスセンター ☎(06) 877-5262 〒564 吹田市新芦屋下1-16

- (千里丘センター内) 【 大阪ステレオサービスステーション ☎(06) 445-6421 〒550 大阪市西区江戸堀1-9-1
 - ●大阪電音サービスステーション ☎(06) 877-5262 〒564 吹田市新芦屋下1-16 (千里丘センター内)
- ●四国電音サービスステーション ☎(0878)33-2233 〒760 高松市南新町6-1 (岡田ビル2F)
- 名古屋電音サービスセンター ☎(052)231-2432 〒460 名古屋市中区栄1丁目8-7
- ●名古屋電音サービスステーション ☎(052)231-2432 〒460 名古屋市中区栄1丁目8-7
- ●北陸電音サービスステーション ☎(0762)43-5431 〒921 金沢市泉本町7-7 ●浜松電音サービスステーション ☎(0534)56-9211 〒430 浜松市東伊場2-14-1
- 九州電音サービスセンター ☎(092)472-2137 〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4
- ●九州電音サービスステーション ☎(092)472-2137 〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4
- ●広島電音サービスステーション ☎(082)874-3787 〒731-01 広島市安佐南区祇園町西原2205-3
- 北海道電音サービスセンター ☎(011)781-3621 〒065 札幌市東区本町1条9丁目3番地
- ●北海道電音サービスステーション ☎(011)781-3621 〒065 札幌市東区本町1条9丁目3番地
- 仙台電音サービスセンター ☎(0222)95-6111 〒983 仙台市原町南目字薬師堂北21 ●仙台電音サービスステーション ☎(0222)95-6111 〒983 仙台市原町南目字薬師堂北21

●お預り品修理拠点

- 京電音サービスデポ ☆(03) 904-4986 〒171 東京都練馬区高野台2-3-10
- ●大阪電音サービスデポ☆(06)877-5262 〒564 吹田市新芦屋下1-16 (千里丘センター内)
- ●名 古 屋 電 音 サー ビ ス デ ポ ☎(052)231-2432 〒460 名古屋市中区栄1丁目8-7
- ●九 州 電 音 サ ー ビ ス デ ポ ☎(092)472-2137 〒812 福岡市博多区博多駅前2-11-4
- ●北 海 道 電 音 サー ビス デポ ☎(011)781-3621 〒065 札幌市東区本町1条9丁目3番地
- ●仙 台 電 音 サ ー ビ ス デ ポ ☎(0222)96-0249 〒983 仙台市卸町5丁目-7

(制商共同配送センター3F)

=11-3

(矢島ビル4F)

(肥後橋センタービル6F)

〒430 浜 松 市 中 沢 町 10 − 1 ☎(0534)65-1111 営業技術部 電音サービス課

